

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЙКИ C2 WIPCOOL

1. ВВЕДЕНИЕ

- Благодарим вас за покупку портативной мойки C2 бренда WIPCOOL. Мы ценим это и стараемся предоставить вам продукт наивысшего качества.
- Перед использованием мойки убедитесь, что она не имеет никаких повреждений и упакована надлежащим образом, а её комплектация соответствует заявленной. В обратном случае незамедлительно свяжитесь с продавцом. ■ Производитель вправе изменить комплектацию или характеристики оборудования без предварительного оповещения.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием оборудования для увеличения срока службы мойки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. В ней описаны методы работы с мойкой, мерами предосторожности при работе и техническое описание данного оборудования.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

- 2.1 Во избежание поломки мойки используйте только оригинальные аксессуары.
- 2.2 Мойки не подходят для работы в местах хранения и использования взрывоопасных или легко воспламеняемых материалов.
- 2.3 Мойку нельзя разбирать и вытаскивать из неё аккумуляторы и пр., храните вдали от источников тепла и пламени, избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
- 2.4 Избегайте механического воздействия на крепление батареи, на мойке и на зарядном устройстве. Ни в коем случае не используйте повреждённые аккумуляторы.
- 2.5 Избегайте загрязнения и намокания батареи.
- 2.6 Не используйте мойку при температуре ниже 0°C. Использование мойки при температуре ниже 0°C может привести к поломки мотора или повредить распылитель.
- 2.7 Перед каждым использованием убедитесь, что фильтр на входе не засорён. В обратном случае это может привести к снижению давления или к полному перекрытию воды.
- 2.8 Строго запрещено добавлять очистители и средства для очистки напрямую в воду. Это может привести к разъеданию внутренних компонентов мойки.
- 2.9 Не использовать мойку под дождём, во избежание ударом тока.

ВНИМАНИЕ:

После того как аккумулятор будет разряжен, выключите питание и не пытайтесь включать его повторно, это может привести к повреждению аккумулятора и сократит срок его службы.

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ

1. Подключите зарядное устройство к зарядному порту мойки.
2. Убедитесь, что источник питания имеет правильное напряжение. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Во время зарядки на зарядном устройстве будет гореть красный световой индикатор. Когда индикатор перестанет гореть аккумулятор будет полностью заряжен.

Во время зарядки мойка может нагреваться.

Если мойка не используется в течение длительного времени, отсоедините её от источника питания.

Ни в коем случае не используйте мойку во время зарядки.

Зарядку мойки следует производить при температуре от 10С до 45С

После длительного использования мойки следует дать ей остыть перед очередной зарядкой.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


3.1 Обзор Продукта

Мойка WIPCOOL C2 разработана специально для мойки внутреннего блока кондиционера. Основными преимуществами являются: компактные габариты, легкий вес, стабильная производительность. Комплект аксессуаров легко хранить и переносит благодаря сумки входящей в комплект. Общий вес составляет 0,7 кг.

3.2 Технические характеристики

Модель	C2
Аккумулятор	DC 7.2 V – 2.0 А/ч
Производительность	1 л/мин
Максимальная высота всасывания	1,5 м.
Рабочее давление	2 бара
Мощность мотора	16 Вт.
Вес	0,7 кг

3.3 Габариты

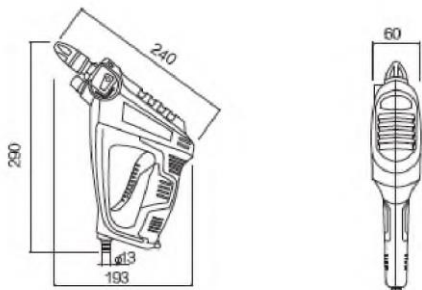

3.4 Комплектация



Сумка для хранения мойки и аксессуаров к ней



Ёмкость для чистящего средства



Моющий пистолет



Ремень для переноски



Зарядное устройство



Шланг



Удлинитель

4. РАБОТА С МОЙКОЙ

4.1 Проверка перед началом работы

Перед использованием проверьте наличие всех комплектующих мойки и не повреждены ли они и батарейный блок, а также проверьте фильтр и наконечник на мойке. И в конце проверьте надёжность всех соединений.

4.2 Процесс работы

1. Добавьте в ёмкость для чистящего средства средство для мытья кондиционеров и распылите на поверхность, которую собираетесь очистить.
2. Подсоедините шланг (соединение между моющим пистолетом и шлангом осуществляется за счёт быстросъёмного механизма) к моему пистолету до щелчка. При первом использовании из моющего пистолета сначала выйдет воздух. Чем меньше расстояние между пистолетом и ёмкостью с водой тем быстрее будет поступать вода.
3. Поворачивая наконечник на распылительной головке, отрегулируйте способ подачи воды. От прямой струи до мелкодисперсного распыления.
4. После окончания мойки оборудования, вначале должен быть вытаснен шланг из ёмкости с водой, а затем вся вода, оставшаяся в пистолете, должна быть извлечена. Только после этого можно убрать мойку в сумку для хранения.

4.3 Дополнительно



3. Поворачивая наконечник (рег.1) на моем пистолете отрегулируйте подачу воды от прямой струи до мелкодисперсного пара. Переведя переключатель в положение 2 можно увеличить угол распыления



4. Замена наконечника



1. Подсоедините шланг



5. Вкл/Выкл



2. Во избежания возврата воды перекройте кран после окончания работы



6. Индикатор

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед использованием убедитесь, что мойка и её аксессуары не повреждены. В случае нахождения повреждений немедленно прекратите использование мойки.
- Регулярно прочищайте фильтр на входе воды.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Мойка не запускается	1. Нет заряда батареи	1. Зарядите мойку
	2. Окружающая температура ниже 0°C	2. Повысьте окружающую температуру
Недостаточное давление	1. В шланге имеется воздух	1. Отсоедините шланг и на пару секунд включите мойку
	2. Проход воды заблокирован	2. Прочистить фильтр
	3. Внутренние загрязнения	3. Удалите загрязнения
Протечка воды	1. Проблема в плохом соединении	1. Проверьте правильность соединений и их качество
	2. Повреждение прокладки	2. Замените прокладку
Посторонний шум при работе	1. Подсасывает воздух	1. Проверьте уровень воды и шланг
	2. Внутренние детали повреждены	2. Замена повреждённых деталей